HINWEISE ZUR SICHERHEIT

Zur Produktsicherheit und korrekten Bedienung des Geräts müssen die folgenden Informationen den Bedienern/Benutzern zur Verfügung gestellt und vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts von ihnen gelesen werden.

Symbole

WARNUNG
Enthält Informationen oder Anleitungen, die von den Lesern beachtet werden müssen, um schwere oder tödliche Verletzungen zu vermeiden.

Weist auf allgemeine Punkte hin, die beachtet werden müssen.

ACHTUNG
Enthält Informationen oder Anleitungen, die von den Lesern beachtet werden müssen, um Betriebsausfälle oder Systemschäden zu vermeiden.

Weist auf eine Aktion hin, die für das Produkt nicht zulässig ist.

HINWEIS
Weist auf zusätzliche Information hin.

Weist auf eine spezielle Aktion hin, die unbedingt durchgeführt werden muss.

WARNUNG

Achten Sie darauf, dass die Pole des Akkus (Metallstreifen) nicht durch leitende Objekte wie Halsketten oder Münzen kurzgeschlossen werden.

Der Akku kann sonst aufgrund von Überhitzung explodieren oder einen Brand verursachen.

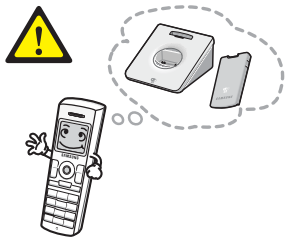

Verwenden Sie nur die mitgelieferte Ladestation zum aufladen des Akkus des SMT-W5100

Beim verwenden von anderen Aufladegeräten oder Akkus kann es auf Grund von Überhitzung zur Explosion oder Ausfall des Gerätes kommen.

Führen Sie keine Anrufe in der Nähe von in Betrieb befindlichen Mikrowellen- oder Bluetooth-Produkten.

Anderenfalls kann der Anruf möglicherweise unterbrochen werden.

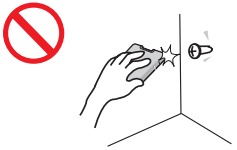

Der Akku darf nur für das SMT-W5100 verwendet werden.

Wird der Akku für andere Zwecke verwendet, kann es zu Fehlfunktionen bzw. zu Feuer oder Stromschlag kommen.

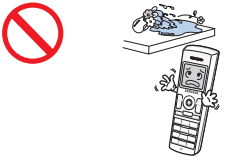

Stellen Sie keine Flüssigkeiten enthaltende Gegenstände in der Nähe des Telefons auf(z. B. Blumenvasen, Tassen, Kosmetika oder Arzneimittel).

Feuchtigkeit im Telefon kann Feuer oder Stromschlag verursachen.

Verwenden Sie das Telefon nicht in Umgebungen mit hohem Staubgehalt oder schwankenden Temperaturen.

Anderenfalls kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen.

Stellen Sie das Telefon nicht in der Nähe von Wärmequellen auf(Zigarettenanzünder, Heizkörper usw.).

Anderenfalls kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen.

Verwenden Sie keine entzündlichen Lösungsmittel oder Materialien in der Nähe des Telefons. Bewahren Sie diese Stoffe nicht in der Nähe des Telefons auf.

Anderenfalls kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen.

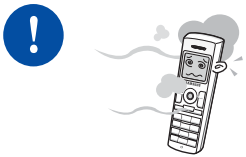

Bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Gerüchen bzw. bei Rauchbildung wenden Sie sich sofort an das Service-Center.

Anderenfalls kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen.

ACHTUNG

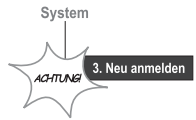

Klären Sie vor dem Ausführen des Befehls [MENÜ] ► [8. System] ► [3. Neu anmelden] unbedingt ab, ob diese Funktion tatsächlich ausgeführt werden soll, da dabei alle im System gespeicherten Daten gelöscht werden.

Reinigen Sie das Telefon mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel wie Wachs, Benzol, Alkohol, Verdünnungsmittel, Mückenspray, Sprays, Schmiermittel oder Reinigungsmittel.

Diese Chemikalien können zu einem Ausbleichen/Verfärben des Telefons bzw. zu Schäden führen.

Stellen Sie das Telefon nicht an instabilen Orten auf, und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Teile des Telefons können sonst beschädigt werden, und das Telefon kann nicht mehr ordnungsgemäß betrieben werden.

Zerlegen Sie das Telefon nicht, und führen Sie keine Reparaturen oder Modifikationen durch.

Wenn eine Reparatur erforderlich ist, treten Sie mit dem Händler oder Service-Center in Verbindung.

INHALTSVERZEICHNIS

HINWEISE ZUR SICHERHEIT 1

Symbole 1
Warnung 2
Achtung 4

VORBEREITUNG 9

Über dieses Handbuch 9
Überblick über das SMT-W5100 9
Aufbau des Telefons 10
Beschreibung der Tasten 11
Beschreibung der Symbole auf dem Display 13
Auspacken 14
Einsetzen des Akkus 15
Entnehmen des Akkus 16
Aufladen des Akkus 17
Überprüfen des Akkustatus 18
Akkuanzeige „Vollständig entladen" ... 18

GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN 19

Einschalten 19
Einfache Registration 19
Manuelle Registrierung 22
Auswählen der Sprache 26
Ausschalten 27
Tätigen eines Anrufs 27
Verwenden der Wähltasten 28
Verwenden der Anruflisten 29
Entgegennehmen eines Anrufs 30
Ablehnen oder Abweisen eines Anrufs 31
Lautstärkenanpassung 32

Lautstärke des Ruftons 32
Lautstärke der Tastentöne 33
Hörerlautstärke 33
Einstellen des Vibrationsmodus 34
So aktivieren Sie den Vibrationsmodus 34
So deaktivieren Sie den Vibrationsmodus 34
Aktivieren der automatischen Tastensperre 35
So aktivieren Sie die automatische Tastensperre..... 35
So deaktivieren Sie die automatische Tastensperre..... 35
Eingeben von Zeichen 36
Tasten für die Eingabe von Zeichen... 36
Eingabe von Groß-und Kleinbuchstaben..... 37
Eingeben von Sonderzeichen..... 39
Eingeben von Ziffern..... 39

PRAKTISCHE FUNKTIONEN 40
Funktionen bei Anruffehlern..... 40
Rückruf 41
Funktionen während eines Anrufs.... 42
Stummschalten eines Anrufs..... 42
Rufregistrierung (Identifikation böswilliger Anrufer)-nur bei ISDN..... 43
Parken eines Gesprächs (nur bei ISDN)..... 45
Taste [R]..... 46
Navigationstaste (rechts)..... 53
Tastenfeldfunktion (nur ISDN)..... 54
Wählen mit der Service-Taste 55
Anrufe in Abwesenheit..... 55
Konferenz..... 56
Abwesenheit Ein/Aus 56

ANWENDUNGSMENÜS 57
Menüstruktur..... 57

Telefonbuch 61
Find Number 61
Ausgehende Anrufe 66
Eingehende Anrufe 67
Anrufe in Abwesenheit 68
Neuer Eintrag 69
Listen löschen 70
Terminplaner 71
Alarm 71
Zeitplaner 72
Anrufkosten (nur ISDN) 74
Taschenrechner 75
Zeitzone 76
Konvertieren 77
Zeitgeber 78
Nachricht 79
SMS (Short Message Service) 80
Vorlagen 84
Neu 85
SMS-Einstellungen 87
VMS (Voice Mail System) 89
Frei Ein/Aus 90
Lautstärke/Rufton 91
Töne für eingehende Anrufe 92
Verbindungston 94
Tastenton 95
Warnton 95
Funktionen 96
Übernehmen 97
CLIR (Calling Line Identification Restriction [Rufnummerunterdrückung], nur ISDN) 98
Konferenz 99
Modus „Nicht stören" 102
Parken (nur ISDN) 103
Anrufweiterleitung (AWS) 104
Telefoneinstellungen 107
MT-Name ändern 107

Hintergrund 108
Kennwort 108
Sprache 109
Hintergrundbeleuchtung des Displays 110
LCD-Kontrast 112
Anschlussnummer 112
Zurücksetzen 113
Systeminfo 114
Telefonsperre 114
Gesprächsannahme 115
System 116
Basisstationssuche 116
Verschlüsselungsschlüssel 117
Erneute Registrierung 118
QoS (WMM: WiFi MultiMedia) 119
Hilfe 120
Funktionsbeschreibung 120
Fehlerbehebung 121
FEHLERBEHEBUNG 122
ANHANG 125
Technische Daten 125

VORBEREITUNG

Über dieses Handbuch

Dieses Benutzerhandbuch enthält Anleitungen zum neuesten Mobiltelefon SMT-W5100 von Samsung. Lesen Sie dieses Handbuch, um sich mit dem Betrieb des SMT-W5100 und den Vorzügen dieses neuen Telefons vertraut zu machen. Halten Sie dieses Handbuch griffbereit, falls Sie Anleitungen zu selten genutzten Funktionen benötigen.

Überblick über das SMT-W5100

Das SMT-W5100(Wireless IP-Mobiltelefon) ist ein Mobiltelefon, das Sprachübertragungen über ein IEEE 802.11b/g-WLAN unterstützt.

SMT-W5100 unterstützt Gespräche über ein IEEE 802.11b/g WLAN. Auf der Grundlage des IEEE 802.11b/g-Standards werden VoIP-Sprachsignale in Sprach-Codecs komprimiert und als Datenpakete übertragen.

Datenterminals wie PDAs oder Laptop-Computer, die Wireless-Verbindungen unterstützen, können gemeinsam mit dem SMT-W5100 verwendet werden.

Aufbau des Telefons

In der folgenden Abbildung werden die wichtigsten Elemente des Telefons dargestellt.

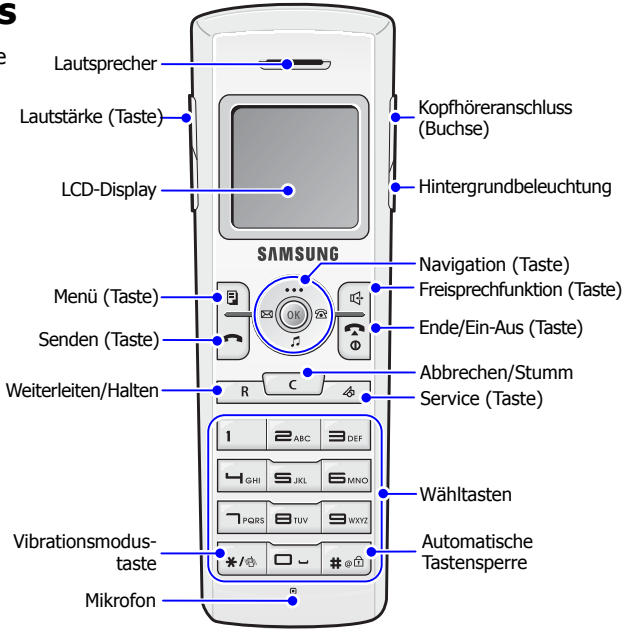

Beschreibung der Tasten

taste	Beschreibung
	Anrufen oder Empfangen eines Gesprächs bzw. Weiterleiten eines Anrufs.
Lautstärke	Regeln der Lautstärke eines entgegengenommenen Anrufs bzw. der Tastentöne.
	Aufrufen des Menümodus.
	Verschieben der Menüleiste nach oben.
	Verschieben der Menüleiste nach unten.
	Verschieben der Menüleiste nach rechts/Verzeichnis/Anruf halten.
	Verschieben der Menüleiste nach links/Nachricht/Konferenzruf.
	Auswählen oder Speichern des ausgewählten Elements bei Funktionseinstellungen.
	Aufrufen der Freisprechfunktion.

taste	Beschreibung
	Halten/Weiterleiten eines Anrufs.
	Löschen von Zeichen von der Anzeige bzw. Zurückkehren zum vorherigen Menü (im Menümodus).
	Aufrufen spezifischer Dienste.
	Aktivieren des Vibrationsmodus.
	Wählen von Rufnummern oder Eingeben von Zeichen.
	Aktivieren der automatischen Tastensperre.
	Ein-/Ausschalten des Geräts, Rückkehr zum Startbildschirm oder Beenden des Anrufs.

Beschreibung der Symbole auf dem Display

Button Names	Features
	Zeigt die Signalstärke an. : schwaches Signal : starkes Signal
	Leuchtet auf, wenn der Dienst nicht verfügbar ist.
	Blinkt, wenn eine Verbindung aufgebaut wird, und leuchtet, wenn die Verbindung hergestellt ist.
	Zeigt an, dass ein Weckruf eingestellt ist.
	Zeigt an, dass eine Nachricht empfangen wurde.
	Zeigt an, dass der Vibrationsmodus aktiviert ist.
	Zeigt an, dass die automatische Tastensperre aktiviert ist.
	Zeigt den Ladezustand des Akkus an. : vollständig geladen : ausreichend : ungenügend : muss sofort aufgeladen werden

Auspacken

Stellen die nach dem Erwerben des SMT-W5100 sicher, dass sich die folgenden Artikel im Paket befinden.

SMT-W5100

Akku

(1 Standardakku)

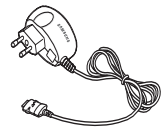

Ladestation



Benutzerhandbuch

Optional

Kopfhörer

Lederetui für das Telefon

Einsetzen des Akkus

1. Setzen Sie den unteren Teil des Akkus in das Telefon, und drücken Sie dann den oberen Teil an.

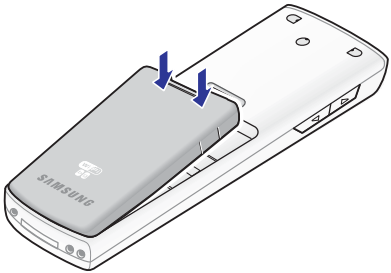

Entnehmen des Akkus

1. Drücken Sie den Knopf, um den Akku aus der Verankerung zu lösen. Der Akku kann anschließend entnommen werden(siehe Abbildung unten).

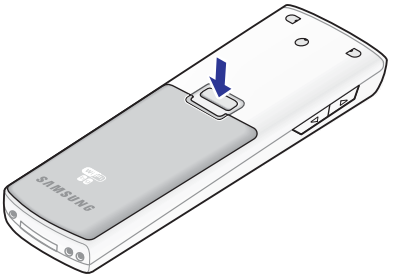

2. Nehmen Sie den Akku nach oben heraus.

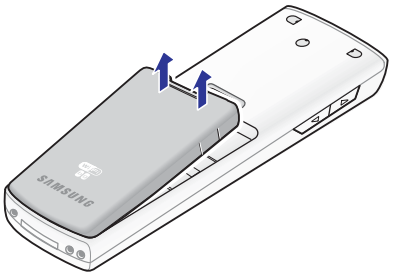

Aufladen des Akkus

Nachdem Sie alle Komponenten des Telefons überprüft haben, laden Sie den Akku auf(siehe Abbildung unten).

Aufladen des Akkus

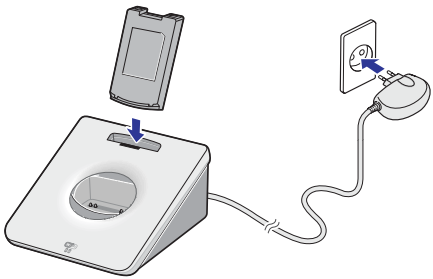

Laden des Akkus mit Telefon

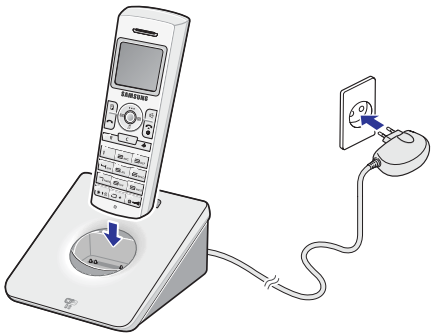

Überprüfen des Akkustatus

Der Akkustatus ist an den folgenden Statussymbolen, die auf dem LCD-Display des Telefons angezeigt werden, erkenntlich.

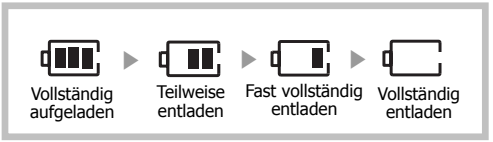

Laden des Akkus

Laden Sie den Akku vor der erstmaligen Verwendung des Telefons vollständig auf, da der Akku möglicherweise entladen ist.

Akkuanzeige „Vollständig entladen"

Wenn der Akku vollständig entladen ist, ertönt ein Warnsignal, und das Akkusymbol blinkt. Es wird empfohlen, sofort einen neuen Akku einzusetzen oder den Akku aufzuladen. Wird das Telefon auch nach Ertönen des Warnsignals und dem Aufblinken des Akkusymbols weiterverwendet, entlädt sich der Akku vollständig, und das Telefon wird automatisch abgeschaltet.

GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN

Einschalten

Halten Sie die Taste mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.

Wenn das Telefon nicht im System registriert ist, registrieren Sie das Telefon wie folgt:

Einfache Registration

1. Halten Sie die Taste gedrückt, und schalten Sie das Telefon ein.

2. Geben Sie die SSID ein, und drücken Sie die Taste **[OK]**.

- SSID: Geben Sie die SSID ein, die im WLAN-Verbindungsgerät eingestellt wurde. Weitere Informationen zur Überprüfung der SSID finden Sie im Benutzerhandbuch für OS SOHO, oder wenden Sie sich an den Systemadministrator.

3. Wählen Sie den Verschlüsselungsschlüssel aus.

4. Falls ein WEP-Schlüssel aktiviert wurde, wählen Sie den ASCII- oder HEX-Modus aus, um den WEP-Schlüssel einzugeben.

5. Falls ein WPA_PSK- oder WPA2_PSK-Schlüssel aktiviert wurde, wählen Sie den AES- oder TKIP-Modus aus, um den WEP-Schlüssel einzugeben.

6. Geben Sie den Verschlüsselungsschlüssel ein, und drücken Sie die Taste **[OK]**.

- Verschlüsselungsschlüssel: Geben Sie den Verschlüsselungsschlüssel im WLAN-Verbindungsgerät an. Informationen zum Bestätigen des WEP-Schlüssels finden Sie im Abschnitt „Installation of the OS SOHO", oder wenden Sie sich an den Systemadministrator.
- Wenn kein Verschlüsselungsschlüssel vorhanden ist, lassen Sie den Eintrag leer, und drücken Sie **[OK]**.

7. Das Telefon wurde erfolgreich registriert.

Überprüfen der SSID

- Die SSID wird im Allgemeinen mit OS SOHO verwendet.
- Drücken Sie bei OS SOHO die Taste [MENÜ] ▶ [6.Einstellung] ▶ [4.Netzwerk] ▶ [3. Wireless LAN Einstellung] ▶ [1. SSID], um die SSID zu überprüfen.
- SSID ist der Name eines Funknetzwerks, das für die Verbindung zwischen OS SOHO und einem WLAN-Telefon bzw. einem Desktop/Laptop-Computer erforderlich ist.

Manuelle Registrierung

1. Halten Sie die Taste gedrückt, und schalten Sie das Telefon ein.

2. Drücken Sie **[MENÜ]**, ohne die SSID einzugeben.

3. Wählen Sie **[2: Manual Regs.]**.

4. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

5. Geben Sie das im System festgelegte Kennwort ein.

6. Wählen Sie Ein/Aus für WMM(WiFi MultiMedia).

7. Die nächsten Schritte sind identisch mit den Schritten 3 bis 6 im Abschnitt „Einfache Registrierung". Wenn die Registrierung nicht erfolgreich durchgeführt werden kann, wird der folgende Bildschirm angezeigt. Geben Sie die SSID erneut ein, und drücken Sie die Taste **[OK]**.

Sollte das Gerät nicht registrieren, führen Sie die Fehlerbehebungsschritte durch, die unter „**Fehler bei der Telefonregistrierung**" im Anhang beschrieben werden. Wenn das Problem auch dadurch nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, den Händler oder das Service-Center.

- Als Startbildschirm kann einer von vier möglichen Bildschirmen ausgewählt werden.

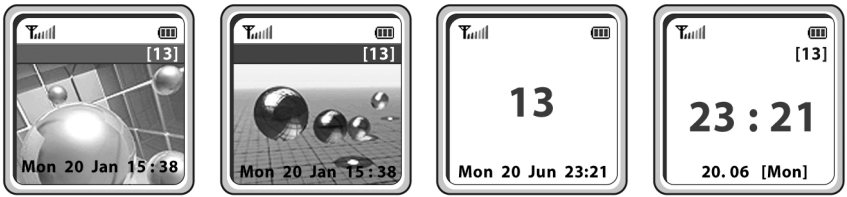

Startbildschirm

Informationen zum Auswählen des Startbildschirms finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt „Anwendungsmenüs" unter „7. Telefoneinstellungen".

Auswählen der Sprache

1. Drücken Sie nach dem Einschalten des Telefons die Taste **[MENÜ]**, ohne die SSID einzugeben.
   Der folgende Bildschirm wird angezeigt.
   Wählen Sie **[3: Sprache]**.

2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

Ausschalten

Halten Sie die Taste mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.

Das Telefon wird automatisch ausgeschaltet.

Tätigen eines Anrufs

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Anruf zu tätigen. In diesem Handbuch wird jedoch nur die Grundfunktion beschrieben.

In diesem Handbuch wird im Abschnitt „Anwendungsmenüs" unter „Telefonbuch" beschrieben, wie Sie den letzten Anrufer zurückrufen, die zuletzt gewählte Nummer erneut wählen bzw. das Verzeichnis oder eine Kurzwahlnummer verwenden können.

Verwenden der Wähltasten

1. Geben Sie die Telefonnummer ein.

   - Geben Sie die gewünschte Nummer über das **Ziffernfeld** ein. Die Telefonnummer wird auf dem Display angezeigt.
   - Drücken Sie kurz die Taste **[Abbrechen]**, um irrtümlich eingegebene Ziffern einzeln zu korrigieren. Halten Sie die Taste **[Abbrechen]** gedrückt, um alle irrtümlich eingegebenen Ziffern gleichzeitig zu löschen.

2. Drücken Sie die Taste .

   - Drücken Sie die Taste um das Gespräch zu beenden.

Verwenden der Anruflisten

Sie können nicht nur die zuletzt angerufenen Nummern sowie die Nummern der Teilnehmer aufrufen, von denen Sie zuletzt angerufen wurden, sondern auch Nachrichten von abwesenden Teilnehmern anzeigen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Telefonnummer aus, um Informationen anzuzeigen oder einen Anruf zu tätigen.

1. Drücken Sie die Taste .

2. Wählen Sie die Tasten , um die Einträge der Anrufliste anzuzeigen.
   - : Zuletzt eingegangene Nummer
   - : Zuletzt gewählte Nummer
   - : Fehlgeschlagener Anruf

3. Wählen Sie die Nummer aus, und drücken Sie die Taste .

Höchstzahl gespeicherter Nummern

In der Liste können maximal 297 Telefonnummern gespeichert werden. Wenn die Liste voll ist, wird beim Hinzufügen einer neuen Nummer jeweils der älteste Eintrag gelöscht.

Entgegennehmen eines Anrufs

Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie eine beliebige Taste außer der Taste **[Lautstärke]** oder der Taste( ), um ein Gespräch zu beginnen.

Sie können einstellen, wie Anrufe entgegengenommen werden sollen. Informationen hierzu finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt 'Anwendungsmenüs' unter '7. Telefoneinstellungen'.

Ablehnen oder Abweisen eines Anrufs

Wenn das Telefon klingelt und Sie den Anruf zu diesem Zeitpunkt nicht entgegennehmen möchten, können Sie den Anruf ablehnen oder abweisen.

1. Gehen Sie beim Klingeln des Telefons folgendermaßen vor. drücken Sie die Taste **[MENÜ]**.

2. Wählen Sie über die Tasten die gewünschte Funktion aus.

   - **[1: Abweisen]**: Die Verbindung wird getrennt. Auf dem Display des Anrufers wird angezeigt, dass das Gespräch abgelehnt wurde.
   - **[2: Weiterleiten]**: Geben Sie die Telefonnummer der Station ein, an die der Anruf weitergeleitet werden soll, und drücken Sie dann die Taste **[OK]**. Der Anruf wird anschließend abgewiesen.

Lautstärkenanpassung

Sie können die Lautstärke des Ruftons, der Tastentöne und der Stimme des anderen Teilnehmers einstellen.

Lautstärke des Ruftons

Sie können die Ruftonlautstärke während des Klingeln des Telefons einstellen.

Informationen hierzu finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt „Anwendungsmenüs“ unter „Lautstärke/Rufton“.

Lautstärke der Tastentöne

Während Sie das Telefon verwenden, können Sie die Lautstärke der Tastentöne einstellen.

Wählen Sie eine von fünf Lautstärken durch Drücken der Taste **[Lautstärke]** im Startbildschirm.

NOTE

Wenn Sie während eines Anrufs eine Taste drücken, wird kein Tastenton generiert, es sei denn, Sie verwenden einen Kopfhörer.

Hörerlautstärke

Während Sie ein Telefonat führen, können Sie einstellen, wie laut die Stimme des anderen Teilnehmers wiedergegeben werden soll.

Wählen Sie eine von fünf Lautstärken durch Drücken der Taste **[Lautstärke]**, während Sie ein Gespräch führen.

Einstellen des Vibrationsmodus

Wenn Sie andere Personen in der Öffentlichkeit oder während einer Konferenz nicht durch den Rufton des Telefons stören möchten, können Sie anstelle des Ruftons die Vibrationsfunktion aktivieren.

So aktivieren Sie den Vibrationsmodus

Halten Sie die Taste [*/] auf dem Startbildschirm mindestens zwei Sekunden lang gedrückt. Das Symbol für den Vibrationsmodus wird oben auf dem Display des Telefons angezeigt, und das Telefon vibriert nun, wenn ein Anruf eingeht.

So deaktivieren Sie den Vibrationsmodus

Halten Sie die Taste [*/] auf dem Startbildschirm mindestens zwei Sekunden lang gedrückt. Das Symbol für den Vibrationsmodus wird wieder ausgeblendet, und der Vibrationsmodus ist deaktiviert.

Aktivieren der automatischen Tastensperre

Zum Schutz Ihrer Privatsphäre können Sie mit dieser Funktion verhindern, dass Dritte auf Ihre Informationen zugreifen können. Wenn die automatische Tastensperre aktiviert ist, können die Tasten des Telefons nicht betätigt werden, sodass nur eingehende Anrufe entgegengenommen werden können, bis die automatische Tastensperre wieder deaktiviert wird.

So aktivieren Sie die automatische Tastensperre

Halten Sie die Taste [#] auf dem Startbildschirm mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.

Anschließend wird auf dem Display das Symbol für die automatische Tastensperre angezeigt.

So deaktivieren Sie die automatische Tastensperre

Halten Sie die Taste [#] auf dem Startbildschirm mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.

Anschließend ist die automatische Tastensperre wieder deaktiviert.

Eingeben von Zeichen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Groß- und Kleinbuchstaben des Alphabets sowie Sonderzeichen eingegeben werden.

Tasten für die Eingabe von Zeichen

Die folgenden Tasten werden für die Eingabe von Zeichen verwendet.

- **[MENÜ]-Taste**: Die Eingabe für **[DEU(Großschreibung)]** wird auf dem Display oben angezeigt.
  Eine Menüleiste und eine Eingabeaufforderung für **[deu(Kleinschreibung)/Sym(Sonderzeichen)]** wird im unteren Teil des Displays angezeigt.
- **Taste**: Geben Sie die gewünschten Zeichen über den Eingabetyp **[DEU/deu/Sym]** ein.

Eingabe von Groß- und Kleinbuchstaben

Durch Drücken der Taste **[MENÜ]** können Sie automatisch die Großbuchstaben des englischen Alphabets eingeben. Darüber hinaus können Sie mit der Taste **[DEU/deu/Sym]** im unteren Teil des Bildschirms mit den Tasten einen Eingabetyp auswählen.

Anschließend wird ein Eingabefeld für den ausgewählten Typ eingeblendet, und die beiden anderen Typen werden in der Menüleiste angezeigt.
Wenn Sie beispielsweise **[deu]** auswählen, wird **[DEU/deu/Sym]** in der Menüleiste angezeigt.

Drücken Sie die Tasten um den Cursor zu verschieben.

Ändern Sie das gewünschte Zeichen mit der Taste **[Abbrechen]**, und setzen Sie den Cursor an die entsprechende Stelle, um die Zeichen einzufügen. Wenn das gewünschte Zeichen mit dem zuletzt eingegebenen Zeichen identisch ist, drücken Sie die Tasten um den Cursor um eine Stelle nach rechts zu verschieben.

<Deutsche Wähltastatur>

Anzahl / Wählziffer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	'space'									
1	.	,	-	?	!	`	@	:		
2	A	B	C	Ä						
3	D	E	F	É						
4	G	H	I							
5	J	K	L							
6	M	N	O	Ö						
7	P	Q	R	S	ß					
8	T	U	V	Ü						
9	W	X	Y	Z						
*	*	/								
#	#	@								

- Bei der Eingabe von Zeichen können Sie die Taste, unter der das gewünschte Zeichen abgebildet ist, mehrmals drücken, um das jeweils nächste Zeichen anzuzeigen.(Wenn Sie beispielsweise die Taste **[5]** drücken, wird der Buchstabe „J" eingegeben. Wenn Sie die Taste **[5]** erneut drücken, wird der Buchstabe „K" eingegeben usw.)

Eingeben von Sonderzeichen

Drücken Sie die Taste **[MENÜ]**, und wählen Sie in der Menüleiste im unteren Teil des Displays die Option **[Sym]** aus.
Anschließend werden die Sonderzeichen in derselben Reihenfolge angezeigt.

+ - / * = . , ! ? _ : ; [ ] ( ) ” & @ ~ ‘ ^ %
# $ < > | ’ { }

Wählen Sie die gewünschten Sonderzeichen mit den Tasten aus, und drücken Sie **[OK]**, um das Zeichen einzugeben.

Eingeben von Ziffern

Halten Sie die Wähltaste mindestens zwei Sekunden lang gedrückt, um die entsprechende Ziffer einzugeben. Dies erfolgt unabhängig davon, welcher Eingabetyp gerade ausgewählt ist (Großbuchstabe, Kleinbuchstabe oder Sonderzeichen).

PRAKTISCHE FUNKTIONEN

Funktionen bei Anruffehlern

In diesem Abschnitt werden die Funktionen beschrieben, die bei internen Anrufen verwendet werden können, wenn die angerufene Nummer besetzt ist oder die Verbindung nicht zustande kommt, weil der Teilnehmer bestimmte Funktionen(z.B. „Do Not Disturb") aktiviert hat.

Rückruf

Wenn ein interner Anruf nicht zustande kommt, können Sie den Anruf zurückstellen.

1. Wenn der andere Teilnehmer auf Ihren Anruf nicht antwortet bzw. den Status „Besetzt" oder „Ruhe v. d. Tel./Bitte nicht stören" aktiviert hat, drücken Sie die Taste **[MENÜ]**.

2. Drücken Sie die Taste , und wechseln Sie zu **[1: Rückruf]**.

3. Drücken Sie die Taste **[OK]**.

   - Ihr Telefon klingelt, wenn der andere Teilnehmer das Gespräch beendet bzw. die Funktion „Ruhe v. d. Tel." deaktiviert. Wenn Sie das Gespräch annehmen, beginnt das Telefon des anderen Teilnehmers zu klingeln.

Funktionen während eines Anrufs

Die folgenden praktischen Funktionen können während eines Anrufs verwendet werden.

Stummschalten eines Anrufs

Mit dieser Funktion wird das Mikrofon während eines Anrufs deaktiviert. Sie können jedoch Ihren Gesprächspartner weiterhin hören.

1. Drücken Sie die Taste **[MENÜ]** während eines Gesprächs.
2. Drücken Sie die Taste , und wechseln Sie zu **[1: Stumm]**.

3. Drücken Sie die Taste **[OK]**.

Rufregistrierung (Identifikation böswilliger Anrufer)-nur bei ISDN

Wenn Sie böswillige Anrufe erhalten und die Nummer des Anrufers nicht auf dem Display angezeigt wird, können Sie die Nummer über die Vermittlungszentrale ermitteln.

1. Wenn Sie einen externen Anruf entgegengenommen haben und die Nummer des Anrufers nicht auf dem Display angezeigt wird, drücken Sie die Taste **[MENÜ]**.

2. Drücken Sie die Taste , und wechseln Sie zu **[4: Fangen]**.

3. Drücken Sie die Taste **[OK]**.

4. Ihre Anfrage zur Identifikation des Anrufers wird anschließend an die Vermittlungszentrale gesendet.
Anschließend können Sie das Gespräch fortsetzen.

- Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, müssen Sie diesen Service möglicherweise bei Ihrem Netzbetreiber beantragen. Hierfür fallen möglicherweise Zusatzkosten an.
- Die MCID/Fangen-Funktion wird nur unterstützt, wenn OS SOHO im ISDN-Modus betrieben wird.

Parken eines Gesprächs (nur bei ISDN)

Das Gespräch kann geparkt werden. Dies bedeutet, dass das Gespräch gehalten wird.

1. Beim Halten eines Gesprächs mit einem externen Teilnehmer drücken Sie die Taste **[MENÜ]**.

2. Drücken Sie die Taste , und wechseln Sie zu **[3: Parken]**.

3. Drücken Sie die Taste **[OK]**.

4. Ihre Anfrage zur Identifikation des Anrufers wird anschließend an die Vermittlungszentrale gesendet.

5. Nach der Eingabe des Parkcodes wird der Anruf sofort geparkt.

Das Parken eines Anrufs kann entweder mit dem zum Parken des Anrufs verwendeten Telefon, mit einem anderen Telefon oder mit der Basisstation wieder rückgängig gemacht werden. Wenn das Parken des Anrufs nicht binnen drei Minuten rückgängig gemacht wird, wird der Anruf beendet.

Taste [R]

Mit der Taste **[R]** können folgende Funktionen durchgeführt werden:

- einen Anruf halten und später fortsetzen
- einen gehaltenen Anruf weiterleiten
- einen Konferenzruf einrichten
- einen weiteren Teilnehmer anrufen

Halten und Fortsetzen eines Anrufs

Mit dieser Funktion wird ein Anruf während eines Gesprächs eine Zeit lang gehalten.

1. Drücken Sie die Taste **[R]** während eines Gesprächs. Der Anruf wird gehalten, und dem anderen Teilnehmer wird mitgeteilt, dass der Anruf gehalten wird.

2. Drücken Sie die Taste **[R]** erneut, um den Anruf fortzusetzen.

Weiterleiten eines internen Anrufs an ein externes Telefon (nur ISDN)

Mit dieser Funktion wird ein Anruf während eines Gesprächs eine Zeit lang gehalten.

1. Drücken Sie die Taste **[R]** während eines Gesprächs. Das interne Gespräch wird gehalten, und der andere Teilnehmer hört Musik.

2. Wählen Sie die Telefonnummer des externen Teilnehmers.

3. Zum Umschalten von einem Anrufer zu einem anderen(Makeln) drücken Sie die Taste **[R]**.

4. Drücken Sie die Taste **[MENÜ]**, und drücken Sie die Taste Wechseln Sie dann zu **[3: Vermitteln]**.

5. Drücken Sie die Taste **[OK]**.

6. internen und externen Teilnehmer werden anschließend verbunden, und Ihre Verbindung wird beendet.

Weiterleiten eines externen Anrufs an ein internes Telefon

Mit dieser Funktion wird ein Anruf während eines Gesprächs eine Zeit lang gehalten.

1. Drücken Sie die Taste **[R]** während eines Gesprächs. Der Anruf wird gehalten, und der andere Teilnehmer wird darüber informiert.

2. Wählen Sie die Telefonnummer des Nebenanschlusses.

   Drücken Sie die Taste .

   Wenn der Anruf vom Nebenanschluss beantwortet wird, teilen Sie der antwortenden Person mit, dass Sie einen Anruf an sie weiterleiten. Zum Umschalten von einem Teilnehmer zum anderen drücken Sie die Taste **[R]**.

3. Drücken Sie die Taste **[ENDE]**.
   Der gehaltene Anruf wurde weitergeleitet.

Einrichten eines Konferenzrufs während eines Gesprächs

Mit dieser Menüoption können Sie einen Konferenzruf einrichten.

1. Drücken Sie die Taste **[R]** während eines Gesprächs. Das Gespräch wird gehalten, und der andere Teilnehmer hört Musik.

2. Wählen Sie die Telefonnummer des anderen externen oder internen Teilnehmers, und drücken Sie die Taste Zum Umschalten von einem Teilnehmer zum anderen drücken Sie die Taste **[R]**.

3. Drücken Sie die Taste **[MENÜ]** und drücken Sie die Taste
Wechseln Sie dann zu **[4: Konferenz]**.

4. Drücken Sie die Taste **[OK]**.

5. Die Verbindungen werden zusammengeführt, und Sie können den Konferenzruf durchführen.

Navigationstaste (rechts)

Wenn Sie die Navigationstaste während eines Anrufs nach rechts drücken, können Sie über ein Menü Telefonnummern speichern.

- Sie können die Telefonnummer des derzeitigen Anrufers speichern.
- Sie können eine Nummer aus dem Telefonbuch wählen.
- Sie können eine Nummer aus der Anrufliste wählen.

Tastenfeldfunktion (nur ISDN)

Bei einer Tastenfeldfunktion handelt es sich an dieser Stelle um das Drücken von Tasten während eines Anrufs, die von der Remote-Station als Steuersignale interpretiert werden.

1. Während Sie einen externen Anruf halten, drücken Sie die Taste **[MENÜ]**.

2. Drücken Sie die Taste , und wechseln Sie zu **[2: Tastatur]**.

3. Drücken Sie die Taste **[OK]**.

4. Durch Drücken der Tasten auf dem Tastenfeld werden nun je nach den Einstellungen der Remote-Station bestimmte Funktionen ausgelöst.

Wählen mit der Service-Taste

Mit der Service-Taste erhalten Sie Zugriff auf Telefondienste sowie auf Anrufe in Abwesenheit.

Anrufe in Abwesenheit

Sie können den letzten entgangenen Anruf anzeigen und anschließend die gewünschte Telefonnummer auswählen und anrufen.

- In der Liste können maximal 99 Telefonnummern gespeichert werden. Wenn die Liste voll ist, wird beim Hinzufügen einer neuen eingegangenen Nummer jeweils der älteste Eintrag gelöscht.

Konferenz

Siehe Abschnitt **[5. Auswahlmenü] ▶ [Konferenz]**

Abwesenheit Ein/Aus

Mit dieser Funktion können Sie den Abwesenheitsmodus aktivieren oder deaktivieren.

Weitere Informationen zum Einstellen des Abwesenheitsmodus finden Sie in der Beschreibung des Menüs „VMS“ in diesem Handbuch im Abschnitt „Anwendungsmenüs“ unter „3.Nachricht“.

ANWENDUNGSMENÜS

Menüstruktur

Drücken Sie die Taste **[MENÜ]**, während sich das Telefon im Standby-Modus befindet. Auf dem Display wird das Hauptanwendungsmenü angezeigt. Im Menü werden die Funktionen(Telefonbuch, Dienstprogramme, Nachricht, Auswahlmenü, Lautstärke/Rufton, Telefoneinstellungen und System) als Symbole dargestellt.

1. Telefonbuch

1. Nummer suchen
2. Abgehende Rufe
3. Erh. Anrufe
4. Entg. Anrufe
5. Neuer Eintrag
6. Liste löschen

2. Terminplaner

1. Alarm
2. Tagesplaner
3. Gebühren (nur ISDN)
4. Rechner
5. Zeitzone
6. Konvertieren
7. Zeitgeber

3. Nachricht

1. SMS
2. VMS

4. Lautstärke/Rufton

1. Eingehende Anrufe
2. Verbindungston
3. Tastenton
4. Hinweiston

5. Funktion

1. Rufübernahme
2. Nr. Unterdr. (nur ISDN)
3. Konferenz
4. Ruhe v.d.Tel.
5. Parken (nur ISDN)

6. Anrufweiterleitung (AWS)

ISDN

- 1 Intern
- 2 Im Amt
- 3 AWS löschen

Intern

- 1 Aus
- 2 Sofort
- 3 Bei besetzt
- 4 Bei N-melden
- 5 Bes./N.-meld

7. Eiinstellungen

- 1 MT-Name ändern
- 2 Anzeige
- 3 PIN ändern
- 4 Sprache
- 5 Hintergr.Bel.
- 6 LCD Kontrast
- 7 Internnummer
- 8 Zurücksetzen
- 9 Systeminfo
- 0 Telefon sperren
- * Ruf beantw.

8. System

1. Basis suchen
2. WEP Schlüssel
3. Neu anmelden
4. QoS (WMM)

9. Hilfe

1. Funkt.-beschr.
2. Fehlerbehebung

(Service-Taste)

1. Anrufliste
2. Konferenz
3. Frei Ein/Aus

Telefonbuch

Drücken Sie die Taste **[MENÜ]**, während sich das Telefon im Standby-Modus befindet, und wählen Sie dann das Symbol **[1. Telefonbuch]**, um die verschiedenen Möglichkeiten des Durchführens von Anrufen anzuzeigen.

Find Number

Mit dieser Funktion können Sie eine registrierte Telefonnummer im lokalen bzw. globalen Telefonbuch suchen.

Suchen einer Telefonnummer im lokalen Telefonbuch

[MENÜ] ▶ 1. Telefonbuch ▶ [OK] ▶ 1. Nummer suchen ▶ 1. Lokal ▶ 1. Nach Name/2. Nach Nummer/3. Nach Ort ▶ Name/Telefonnummer/Kurzwahlnummer eingeben ▶ [OK]

Suchen einer Nummer im globalen Telefonbuch

[MENÜ] ▶ 1. Telefonbuch ▶ [OK] ▶ 1. Nummer suchen ▶ 2. Global ▶ 1. Nach Name/2. Nach Nummer ▶ Name/Telefonnummer eingeben ▶ [OK]

Suchen einer Telefonnummer-nach Name

Sie können auf der Grundlage des Namens suchen und die Nummer anschließend wählen.

[MENÜ] ▶ **1. Telefonbuch** ▶ **[OK]** ▶ **1. Nummer suchen** ▶ **1. Lokal/ 2. Global** ▶ **1. Nach Name** ▶ **Name eingeben** ▶ **[OK]** ▶ ▶

Wenn Sie die Taste **[OK]** drücken, ohne einen Namen einzugeben, werden alle in der gespeicherten Liste enthaltenen Nummern angezeigt.

- Drücken Sie bei der Eingabe eines Namens die Taste, die dem Anfangsbuchstaben des Namens entspricht, und drücken Sie die Taste **[OK]**. Anschließend werden alle Namen angezeigt, die diesen Buchstaben enthalten, und die entsprechende Telefonnummernliste wird automatisch angezeigt.(Beispiel: Wenn Sie den Buchstaben „J" in das Eingabefeld eingeben und auf **[OK]** drücken, werden alle Namen mit dem Buchstaben „J" angezeigt.)
- Weitere Informationen zur Eingabe von Zeichen finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt „Grundlegende Funktionen" unter „Eingeben von Zeichen".
- Drücken Sie zur Navigation in den Telefonnummern die Tasten , und drücken Sie , um den Anruf zu tätigen.

Suchen einer Telefonnummer-nach Nummer

Sie können eine Nummer auf der Grundlage einer Telefonnummer suchen und die Nummer anschließend wählen.

[MENÜ] ▶ 1. Telefonbuch ▶ [OK] ▶ 1. Nummer suchen ▶ 1. Lokal/2.global ▶ 2. Nach Nummer ▶ Telefonnummer eingeben ▶ [OK] ▶ **▶**

Wenn Sie die Taste **[OK]** drücken, ohne eine Nummer einzugeben, werden alle in der gespeicherten Liste enthaltenen Nummern angezeigt.

- Die Telefonnummernliste, einschließlich der gesuchten Telefonnummer, wird in der entsprechenden Reihenfolge angezeigt.(Beispiel: Wenn Sie „2" eingeben, werden in der Telefonliste alle Telefonnummern mit der Ziffer „2" angezeigt.)
- Drücken Sie zur Navigation in den Telefonnummern die Tasten , und drücken Sie , um den Anruf zu tätigen.

Suchen einer Telefonnummer-nach Ort

Sie können auf der Grundlage einer Kurzwahlnummer suchen und die Nummer anschließend wählen.

[MENÜ] ▶ 1.Telefonbuch ▶ [OK] ▶ 1. Nummer suchen ▶ 1. Lokal ▶ 3. Nach Ort ▶ Kurzwahlnummer eingeben ▶ [OK] ▶

Wenn Sie die Taste **[OK]** drücken, ohne eine Kurzwahlnummer einzugeben, werden alle in der gespeicherten Liste enthaltenen Nummern angezeigt.

- Mit dieser Funktion können Sie einen Teilnehmer anrufen, indem Sie die entsprechende Kurzwahlnummer mindestens zwei Sekunden lang gedrückt halten. Wenn Sie die Nummer „123456" beispielsweise der Taste **[1]** zugeordnet haben, können Sie die Taste **[1]** drücken, bis die Nummer „123456" gewählt wird. Diese Funktion ist nur im Startbildschirm verfügbar.
- Wenn die Kurzwahlnummer zwei Ziffern umfasst, halten Sie die letzte Ziffer gedrückt.

Bearbeiten oder Löschen einer Telefonnummer

Mit dem folgenden Verfahren können Sie eine gespeicherte Telefonnummer bearbeiten oder löschen.

[MENÜ] ▶ 1. Telefonbuch ▶ [OK] ▶ 1. Nummer suchen ▶ 1. Lokal/ 2. global ▶ 1/2/3 ▶ Name/Telefonnummer/Kurzwahlnummer eingeben ▶ [OK] ▶ **▶ [MENÜ] ▶ 1: Ändern ▶ Telefonnummer bearbeiten ▶ [OK]**

Zum Löschen der Telefonnummer wählen Sie **[2: Löschen]**.

- Bearbeiten Sie die Telefonnummer mit der Taste **[Abbrechen]** und den Wähltasten, und drücken Sie dann **[OK]**, um die Nummer zu speichern.

Ausgehende Anrufe

Sie können die zuletzt gewählten Telefonnummern anzeigen und anschließend die gewünschte Telefonnummer auswählen und anrufen.

- : Zuletzt eingegangene Nummer
- : Zuletzt gewählte Nummer
- : Fehlgeschlagener Anruf

[MENÜ] ▶ 1. Telefonbuch ▶ [OK] ▶ 2. Abgehende Rufe ▶ (Telefonnummer wählen) ▶ [OK] oder

- In der Liste können maximal 99 Telefonnummern gespeichert werden. Wenn die Liste voll ist, wird beim Hinzufügen einer neuen gewählten Nummer jeweils der älteste Eintrag gelöscht.

Eingehende Anrufe

Sie können die Nummer des zuletzt eingegangenen Anrufs abrufen und anschließend die gewünschte Telefonnummer auswählen und einen Anruf tätigen.

- : Zuletzt eingegangene Nummer
- : Zuletzt gewählte Nummer
- : Fehlgeschlagener Anruf

[MENÜ] ▶ 1. Telefonbuch ▶ [OK] ▶ 3. Erh. Anrufe ▶

(Telefonnummer wählen) ▶ [OK] oder

- In der Liste können maximal 99 Telefonnummern gespeichert werden. Wenn die Liste voll ist, wird beim Hinzufügen einer neuen eingegangenen Nummer jeweils der älteste Eintrag gelöscht.

Anrufe in Abwesenheit

Sie können den letzten entgangenen Anruf anzeigen und anschließend die gewünschte Telefonnummer auswählen und anrufen.

[MENÜ] ▶ 1. Telefonbuch ▶ [OK] ▶ 4. Entg. Anrufe ▶ (Telefonnummer wählen) ▶ [OK] oder

- In der Liste können maximal 99 Telefonnummern gespeichert werden. Wenn die Liste voll ist, wird beim Hinzufügen einer neuen eingegangenen Nummer jeweils der älteste Eintrag gelöscht.

Neuer Eintrag

Mit dieser Funktionen können Sie die neue Telefonnummer über das Menüsystem hinzufügen.

[MENÜ] ▶ 1. Telefonbuch ▶ [OK] ▶ 5. Neuer Eintrag ▶ Name, Telefonnummer(Privat, Station, Mobil), Kurzwahlnummer eingeben ▶ [OK]

- Sie können die Telefonnummer direkt im Standby-Modus eingeben und sie mit der Taste speichern.
- Geben Sie den zu speichernden Namen über die Wähltasten ein(maximal 10 Zeichen). Weitere Informationen zur Eingabe von Zeichen finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt „Grundlegende Funktionen" unter „Eingeben von Zeichen".

Listen löschen

Mit dieser Funktion können Sie Telefonnummern aus dem Telefonbuch bzw. gewählte Nummern und Nummern von eingegangenen Anrufen löschen.

[MENÜ] ▶ 1. Telefonbuch ▶ [OK] ▶ 6. Liste löschen ▶ [OK]
▶ 1. Tel.buch lö. ▶ Kennwort eingeben ▶ (Ja/Nein)
▶ [OK]

- Zum Löschen der Liste gewählter Nummern aus dem Telefonbuch wählen Sie **[2. Abgehend lö.]**.
- Zum Löschen der Liste eingehender Anrufe aus dem Telefonbuch wählen Sie **[3. Empfang. lö.]**.
- Zum Löschen der Liste entgangener Anrufe aus dem Telefonbuch wählen Sie **[4. Entgang. lö.]**.
- Zum Löschen aller Nummern aus dem Telefonbuch wählen Sie **[5. Alle löschen]**.

Terminplaner

Drücken Sie die Taste **[MENÜ]**, während sich das Telefon im Standby-Modus befindet, und wählen Sie dann das Symbol **[2.Terminplaner]** aus.

Alarm

Sie können den Weckruf aktivieren oder deaktivieren.

[MENÜ] ▶ **2. Terminplaner** ▶ **[OK]** ▶ **1. Alarm** ▶ **[OK]**
▶ **1. Alarm einst.** ▶ **[OK]** ▶ **(Alarmintervall auswählen)**
▶ **[OK]** ▶ **Alarmzeit eingeben** ▶ **[OK]**

- Zum Deaktivieren des Weckrufs wählen Sie **[2. Alarm aus]**.
- Zum Ändern des Ruftons für den Weckruf wählen Sie **[3. Alarmton]**. Sie können eine von fünf Melodien auswählen.

- Wenn der Weckruf eingestellt ist, wird das Weckrufsymbol auf dem Display angezeigt.

Zeitplaner

Mit dieser Funktion können Sie wichtige Aufgaben oder Termine planen und anschließend ein Erinnerungssignal für die entsprechenden Zeiten festlegen. Auf diese Weise können Sie mit dieser Funktion problemlos Ihren persönlichen Zeitplan verwalten. Wenn das Erinnerungssignal stummgeschaltet ist, können Sie den Zeitplan direkt auf dem Display überprüfen.

[MENÜ] ▶ 2. Terminplaner ▶ [OK] ▶ 2. Tagesplaner ▶ [OK]
▶ Datum auswählen ▶ [OK] ▶ Zeit, Inhalt eingeben
▶ Melodie auswählen ▶ [OK]

Wählen Sie die Melodie mit der Taste aus.

Bearbeiten und Löschen eines Terminplans

Mit dieser Funktion können Sie den registrierten Zeitplan bearbeiten oder löschen.

[MENÜ] ▶ 2. Terminplaner ▶ [OK] ▶ 2. Tagesplaner ▶ [OK] ▶ Datum auswählen ▶ [OK] ▶ Zeitplanliste auswählen ▶ [MENÜ] ▶ 1: Ändern ▶ Zeit/Inhalt/Melodie ändern ▶ [OK]

- Zum Löschen eines Zeitplans wählen Sie **[2: Löschen].**
- Zum Hinzufügen eines Zeitplans wählen Sie **[3: Hinzufügen].**
- Zum Löschen aller Zeitpläne wählen Sie **[4: Alles löschen].**

Anrufkosten (nur ISDN)

Sie können das Telefon so konfigurieren, dass die von diesem Nebenanschluss bislang generierten Anrufkosten angezeigt werden.

[MENÜ] ▶ 2. Terminplaner ▶ [OK] ▶ 3. Gebühren ▶ [OK]

- Die Anrufkosten werden auf dem Display angezeigt.
  - **Gesamt:**: Die gesamten Anrufkosten seit dem letzten Rücksetzen.
  - **Letzt.:**: Die Anrufkosten des letzten ausgehenden Anrufs.
- Um die Anrufkosten wieder auf Null zurückzusetzen, drücken Sie die Taste **Menü**.
  Auf dem Display wird *Zurücksetzen* angezeigt.
  Drücken Sie **OK**.
  Alle Werte werden wieder auf Null zurückgesetzt.

Informationen zu den Anrufkosten

Die angezeigten Beträge sind Näherungswerte. Die tatsächlich in Rechnung gestellten Einheiten werden vom Netzbetreiber bestimmt.

Taschenrechner

Mit dieser Funktion können Sie vier mathematische Operationen durchführen: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.

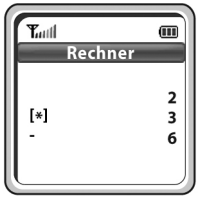

[MENÜ] ▶ 2. Terminplaner ▶ [OK] ▶ 4. Rechner ▶ [OK] ▶ Zahlen eingeben ▶ (Symbol für den gewünschten Rechenvorgang auswählen) ▶ Zahlen eingeben ▶ [OK] ▶ Das Ergebnis wird angezeigt.

- Zur Eingabe negativer Werte drücken Sie die Taste [#].
- Zur Eingabe eines Dezimalzeichens drücken Sie die Taste [*].
- Zur Korrektur eines irrtümlich eingegebenen Wertes drücken Sie die Taste **[ABBRECHEN]**.

- Drücken Sie die Taste um mit dem Ergebnis weiterzurechnen.
- Drücken Sie **[ABBRECHEN],** um den Wert zurückzusetzen, oder die Taste um die Arbeit mit dem Taschenrechner zu beenden.

Zeitzone

Mit dieser Funktion können Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit in beliebigen Regionen der Erde ermitteln.

[MENÜ] ▶ 2. Terminplaner ▶ [OK] ▶ 5. Zeitzone

▶ [OK] ▶ (Meridianlinie verschieben)

▶ Die Uhrzeit der einzelnen Hauptstädte wird angezeigt.

Uhrzeit und Datum anderer Orte

Verschieben Sie die Meridianlinie auf den Ort, an dem Sie sich befinden, und drücken Sie die Taste **[OK]**. Uhrzeit und Datum anderer Orte werden relativ zu Ihrem Standort angezeigt.

Konvertieren

Mit dieser Funktion können Sie eine Vielzahl von Einheiten umrechnen(Länge, Gewicht, Volumen, Fläche und Temperatur). Nach der Eingabe eines Wertes können Sie eine Einheit eingeben und den Wert in eine andere Einheit konvertieren.

[MENÜ] ▶ 2. Terminplaner ▶ [OK] ▶ 6. Konvertieren

▶ [OK] ▶ 1. Länge/2. Gewicht/3. Menge/4. Bereich/5. Temperatur

▶ [OK] ▶ Werte eingeben

▶ **(Gewünschte Umrechnungseinheit auswählen)**

Zeitgeber

Mit dieser Funktion wird ein Alarm generiert, nachdem eine festgelegte Frist abgelaufen ist.

[MENÜ] ▶ 2. Terminplaner ▶ [OK] ▶ 7. Zeitgeber ▶ [OK]

▶ Taste [Freisprechfunktion] drücken, um [Set] zu wählen

▶ Zeit setzen ▶ [OK]

▶ Taste [Menü] drücken und [Start] wählen

- Wenn der Timer eine Zeit lang angehalten werden soll, drücken Sie die Taste **[Menü]**, und wählen Sie **[Stopp]**.

Nachricht

Drücken Sie die Taste **[MENÜ]**, während sich das Telefon im Standby-Modus befindet, und wählen Sie dann das Symbol **[3. Nachricht]**. Das Menü **[Nachricht]** enthält zwei Untermenüs: SMS und VMS.

Die Verfügbarkeit dieses Dienstes hängt möglicherweise von der Region ab.

SMS (Short Message Service)

Eingang

Mit dieser Funktion überprüfen Sie eingehende Nachrichten.

[Menü] ▶ 3. Nachricht ▶ [OK] ▶ 1. SMS ▶ [OK] ▶ 1. Posteing. ▶ [OK] ▶ Nachricht auswählen

- Drücken Sie die Taste **[MENÜ]**, um ausgewählte Nachrichten bzw. alle Nachrichten zu löschen.
- Drücken Sie nach der Auswahl der Nachricht die Taste **[MENÜ]**, um die ausgewählte Nachricht zu beantworten oder zu löschen.
- Drücken Sie die Taste **[Senden]**, um die Person, von der Sie die ausgewählte Nachricht erhalten haben, anzurufen. Wenn die Telefonnummer des Absenders jedoch nicht in der Nachricht enthalten ist, kann der Anruf nicht durchgeführt werden.
- Wenn ungelesene Nachrichten vorhanden sind, wird angezeigt.
  Wenn bereits gelesene Nachrichten vorhanden sind, wird angezeigt.

Ausgang

Mit dieser Funktion können Sie eine Textnachricht senden.
Sie können entweder eine Nachricht erstellen oder eine bereits im Postausgang gespeicherte Nachricht senden. Im Postausgang können bis zu 10 Nachrichten gespeichert werden.

[MENÜ] ▶ 3. Nachricht ▶ [OK] ▶ 1. SMS ▶ [OK] ▶ 2. Postausg. ▶ [OK]

- Wenn gespeicherte Nachrichten vorhanden sind, wird die Anzahl ausgehender Nachrichten neben **[2. Geschickt]** angezeigt.

Schreiben von Nachrichten

Mit dieser Funktion können Sie neue Nachrichten erstellen und senden.

[MENÜ] ▶ 3. Nachricht ▶ [OK] ▶ 1. SMS ▶ [OK] ▶ 2. Postausg. ▶ [OK] ▶ 1. Schreiben ▶ [OK] ▶ 1. Neuer Text ▶ [OK] ▶ Neue Textnachricht eingeben ▶ [OK] ▶ Zielnummer eingeben ▶ [OK] ▶ Rückrufnummer eingeben ▶ [OK]

Während sich das Telefon im Standby-Modus befindet, können Sie Zeichen direkt eingeben. Drücken Sie die Taste **[MENÜ]**, um Groß- oder Kleinbuchstaben bzw. Sonderzeichen einzugeben.

Senden einer Nachricht aus den Vorlagen

Wählen Sie eine Nachricht in den Vorlagen aus. Drücken Sie **[1. Vorlagen] ▶ [2. Suchen]**. Bearbeiten Sie die ausgewählte Nachricht, und senden oder speichern Sie sie anschließend.

Senden einer neuen Nachricht

Sie können bis zu 160 Zeichen eingeben(einschließlich Leerstellen).

Gesendet

Mit dieser Funktion können Sie gesendete oder fehlgeschlagene Nachrichten überprüfen. Sie können die Nachricht erneut senden oder löschen bzw. alle Nachrichten löschen.

[MENÜ] ▶ 3. Nachricht ▶ [OK] ▶ 1. SMS ▶ [OK] ▶ 2. Postausg. ▶ [OK] ▶ 2. Senden ▶ Gesendete Nachricht auswählen

- Wählen Sie die gesendete Nachricht aus, und drücken Sie **[OK],** um die Nachricht zu überprüfen.
- Drücken Sie nach Auswahl der Nachricht die Taste **[MENÜ]**, um die ausgewählte Nachricht erneut zu senden oder zu löschen.
- Wenn die Nachricht gesendet wurde, wird angezeigt.

  Wenn sie nicht gesendet werden konnte, wird angezeigt.

Vorlagen

Mit dieser Funktionen können Sie eine im Nachrichteneingang gespeicherte Nachricht erstellen, bearbeiten, senden und löschen. Außerdem können Sie alle in den Vorlagen gespeicherten Nachrichten löschen.

[MENÜ] ▶ 3. Nachricht ▶ [OK] ▶ 1. SMS ▶ [OK] ▶ 3. Vorlagen ▶ [OK]

Neu

Mit dieser Funktion können Sie eine neue Nachricht in den Vorlagen ablegen.

[MENÜ] ▶ 3. Nachricht ▶ [OK] ▶ 1. SMS ▶ [OK] ▶ 3. Vorlagen ▶ [OK] ▶ 1. Neu ▶ [OK] ▶ Zeichen eingeben ▶ [OK]

- Im Nachrichteneingang können bis zu 5 Nachrichten gespeichert werden.
- Im Standby-Modus können Sie die Zeichen direkt eingeben.
- Drücken Sie die Taste **[MENÜ]**, um Groß- oder Kleinbuchstaben bzw. Sonderzeichen einzugeben.

Suchen

Mit dieser Funktion können Sie die in den Vorlagen gespeicherten Nachrichten überprüfen. Wenn ein Anruf eintrifft, während Sie eine neue Nachricht verfassen, wird die Nachricht in den Vorlagen gespeichert.

[MENÜ] ▶ 3. Nachricht ▶ [OK] ▶ 1. SMS ▶ [OK] ▶ 3. Vorlagen ▶ [OK] ▶ 2. Suchen ▶ [OK] ▶ Nachricht auswählen

- Drücken Sie die Taste **[MENÜ]**, um die ausgewählte Nachricht bzw. alle Nachrichten zu löschen.
- Drücken Sie nach Auswahl der Nachricht die Taste **[MENÜ]**, um die ausgewählte Nachricht zu senden, zu bearbeiten oder zu löschen.

SMS-Einstellungen

Mit dieser Funktion können Sie die SMS-Einstellungen konfigurieren.

[MENÜ] ▶ 3. Nachricht ▶ [OK] ▶ 1. SMS ▶ [OK] ▶ 4. SMS-Einstel. ▶ [OK] ▶ 1. Alarm Dauer ▶ [OK]

Benachrichtigungszeitpunkt

Mit dieser Funktion können Sie einen Benachrichtigungszeitpunkt festlegen, um den Benutzer über das Eintreffen einer Nachricht zu informieren.

[MENÜ] ▶ 3. Nachricht ▶ [OK] ▶ 1. SMS ▶ [OK] ▶ 4. SMS-Einstel. ▶ [OK] ▶ 1. Alarm Dauer ▶ [OK] ▶ Benachrichtigungszeitpunkt auswählen ▶ [OK]

- **Kein Ton**: Beim Eintreffen einer neuen Nachricht wird kein Signalton generiert.
- **Einmal**: Beim Eintreffen einer neuen Nachricht wird ein einzelner Signalton generiert.
- **Alle 2 Min.**: Ein Signalton wird alle zwei Minuten generiert, bis die neue Nachricht gelesen wird.

VMS (Voice Mail System)

Nachricht

Mit dieser Funktion können Sie die Anzahl neuer VMS-Nachrichten überprüfen und Nachrichten abhören.

[Menü] ▶ 3. Nachricht ▶ [OK] ▶ 2. VMS ▶ [OK] ▶ 1. Nachricht ▶ [OK]

- Nachdem Sie die Anzahl neuer VMS-Nachrichten überprüft haben, können Sie das VMS-Menü auswählen und neue Nachrichten abhören.
- Nach dem Abrufen des VMS-Menüs können Sie mit der Taste **[MENÜ]** das Auswahlmenü aufrufen.

Frei Ein/Aus

Mit dieser Funktion können Sie den Abwesenheitsmodus aktivieren oder deaktivieren.

[MENÜ] ▶ 3. Nachricht ▶ [OK] ▶ 2. VMS ▶ [OK] ▶ 2. Frei Ein/Aus ▶ [OK] ▶ 1. On ▶ [OK]

- Wenn der Abwesenheitsmodus aktiviert ist, werden alle Anrufe direkt an die VMS-Gruppe weitergeleitet.
- Der Abwesenheitsmodus hat Vorrang vor der Einstellung **[Sofort]** im Anrufweiterleitungsmenü.
- Wenn der Abwesenheitsmodus aktiviert ist, wird im Standby-Modus links oben auf dem Display der Hinweis **[VAC]** angezeigt.
- Wenn der Abwesenheitsmodus aktiviert und der Modus „Do Not Disturb" aktiviert ist, wird auf dem Display nur **[VAC]** angezeigt.
- Wenn der VMS-Modus von SOHO VMS für den Einzelbetrieb konfiguriert wurde, wird der Abwesenheitsmodus bei einem Telefon auf alle Telefone angewendet.

Lautstärke/Rufton

Drücken Sie die Taste **[MENÜ]**, während sich das Telefon im Standby-Modus befindet, und wählen Sie dann das Symbol **[4. Lautstärke/Rufton]**.

Sie können im Standby-Modus auch die Taste drücken, um diese Funktion aufzurufen.

Töne für eingehende Anrufe

Ruftontyp

Sie können auswählen, wie Sie auf einen eingehenden Anruf aufmerksam gemacht werden möchten: durch einen Klingelton, durch Vibration, durch Klingelton und Vibration oder nur durch Aufleuchten des Displays.

[MENÜ] ▶ 4. Lautstärke/Rufton ▶ [OK] ▶ 1. Erh. Anrufe ▶ [OK] ▶ 1. Ruftontyp ▶ [OK] ▶ (Summer/Ton Nur Licht) ▶ [OK]

Einstellen des Vibrationsmodus(Summer)

Informationen zum Einstellen des Vibrationsmodus finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt „Grundlegende Funktionen" unter „Einstellen des Vibrationsmodus".

Ruftöne

Mit dieser Funktionen können Sie eine von 25 verfügbaren Melodien als Rufton auswählen.

[MENÜ] ▶ 4. Lautstärke/Rufton ▶ [OK] ▶ 1. Eingehende Anr ▶ [OK] ▶ 2. Ruftöne ▶ [OK] ▶ [1. Externer 2. Interner/ 3. Türruf] (Anrufquelle auswählen) ▶ [OK] ▶ (Melodie auswählen) ▶ [OK]

Ruftonlautst.

Mit dieser Funktion können Sie die Lautstärke des Ruftons einstellen.

[MENÜ] ▶ 4. Lautstärke/Rufton ▶ [OK] ▶ 1. Erh. Anrufe ▶ [OK] ▶ 3. Ruftonlautst. ▶ [OK] ▶ (Ruftonlautstärke auswählen) ▶ [OK]

Sie können die Lautstärke des Ruftons mit der Taste **[Lautstärke]** einstellen.

Verbindungston

Mit dieser Funktion können Sie einen Signalton generieren lassen, wenn eine Anrufverbindung stattfindet.

[MENÜ] ▶ 4. Lautstärke/Rufton ▶ [OK] ▶ 2. Verbindungston ▶ [OK] ▶ (Ein/Aus wählen) ▶ [OK]

Tastenton

Mit dieser Funktion können Sie die Art des Tastentons festlegen.

[MENÜ] ▶ 4. Lautstärke/Rufton ▶ [OK] ▶ 3. Tastenton ▶ [OK]
▶ [1. Vorgabe/2. Piano/3. Regentropfen]
(Typ auswählen) ▶ [OK]

Warnton

Mit dieser Funktion können Sie einen Warnton generieren lassen, wenn Sie sich während eines Anrufs in einen Bereich mit schlechtem Empfang begeben.

[MENÜ] ▶ 4. Lautstärke/Rufton ▶ [OK] ▶ 4. Warnung ▶ [OK]
▶ (Ein/Aus wählen) ▶ [OK]

Funktionen

Drücken Sie die Taste **[MENÜ]**, während sich das Telefon im Standby-Modus befindet, und wählen Sie dann das Symbol **[5. Funktionen]**.

Die Optionen im Untermenü von **[Funktionen]** hängen vom System ab.

Übernehmen

Wenn ein anderes Telefon oder die Basisstation klingelt und niemand verfügbar ist, um den Anruf zu beantworten, können Sie den Anruf übernehmen.

[MENÜ] ▶ 5. Funktionen ▶ [OK] ▶ 1. Rufübernahme ▶ [OK]

▶ Das Gespräch wird von Ihrem Telefon empfangen

Faxverbindung

Wenn Sie anhand des Faxsignals feststellen, dass ein Anruf eine Übertragung für das Faxgerät ist, das mit dem a/b-Anschluss des Geräts verbunden ist, können Sie den Anruf rasch an die Telefonnummer des a/b-Anschlusses umleiten.
Es kann aber dennoch vorkommen, dass das sendende Faxgerät die Verbindung trennt.

CLIR (Calling Line Identification Restriction [Rufnummerunterdrückung], nur ISDN)

Wenn die angerufene Person über ein Telefon mit Display verfügt und das Netzwerk dieser Person **CLIR** unterstützt, wird Ihre Telefonnummer dennoch nicht angezeigt.
Möglicherweise wird die angerufene Person von ihrem Netzwerk darüber informiert, dass die Anzeige der Rufnummer unterstützt wird, aber der Anrufer die Funktion unterdrückt hat. Die Remote-Station kann Ihre Nummer nicht identifizieren, Ihre Absicht wird jedoch erkannt.
Diese Einstellung gilt jeweils nur für einen Anruf.

[MENÜ] ▶ 5.Funktionen ▶ [OK] ▶ 2.Nr. Unterdr. ▶ [OK]

CLIR-Service

- Wenn das Netzwerk der Remote-Station CLIP unterstützt(CLIP = Calling Line Identification Presentation, d. h. Rufnummernübermittlung) und der Netzbetreiber des Teilnehmers die Identifikation böswilliger Anrufer unterstützt, kann die angerufene Station Ihre Telefonnummer dennoch ermitteln lassen.
- Die CLIR-Funktion wird nur unterstützt, wenn OS SOHO im **ISDN**-Modus betrieben wird.

Konferenz

Sie können mehrere Teilnehmer zu einem gemeinsamen Gespräch über einen einzelnen Kanal einladen. An der Konferenz können bis zu drei Personen teilnehmen, einschließlich die Person, die die Konferenz initiiert.

Laden einer Konferenzgruppe

Sie können eine Konferenzgruppe laden und einen Konferenzruf mit der Gruppe durchführen.

[MENÜ] ▶ 5. Funktionen ▶ [OK] ▶ 3. Konferenz) ▶ [OK] ▶ 1. Gruppenkonf. ▶ [OK] ▶ 1: Laden ▶ [OK]

▶ Gruppenliste wird angezeigt ▶ **(Gruppe auswählen)**

▶ [OK] ▶ Gruppenmitglieder werden verbunden ▶

Zum Bearbeiten oder Löschen der Gruppe drücken Sie die Taste **[MENÜ]**, und wählen Sie dann **[1: Ändern]** oder **[2: Löschen]** aus.

Speichern einer Konferenzgruppe

Wenn Sie häufig dieselben Teilnehmer zu einer Konferenz einladen, können Sie diese Teilnehmer als Gruppe speichern.
Die gespeicherte Gruppe kann anschließend durch Auswahl der Option „Group Conference" abgerufen werden.

[MENÜ] ▶ 5. Funktionen ▶ [OK] ▶ 3. Konferenz) ▶ [OK] ▶ 1. Gruppenkonf. ▶ [OK] ▶ 2: Speichern ▶ [OK] ▶ Gruppenname eingeben ▶ [OK] ▶ Telefonnummer des Teilnehmers eingeben ▶ ▶ Telefonnummer des nächsten Teilnehmers eingeben ▶ [OK]

Eingeben einzelner Teilnehmer

Sie können einen Konferenzruf initiieren, indem Sie die Telefonnummer der einzelnen Teilnehmer einzeln eingeben.

[MENÜ] ▶ 5. Funktionen ▶ [OK] ▶ 3. Konferenz ▶ [OK] ▶ 2. Sofortkonf. ▶ [OK] ▶ Telefonnummer des Teilnehmers eingeben ▶ [OK] ▶ ▶ Telefonnummer des nächsten Teilnehmers eingeben ▶ [OK] ▶

- Das Symbol bedeutet, dass die Eingabe der Telefonnummer abgeschlossen ist.
- Das Symbol bedeutet, dass keine Verbindung hergestellt werden konnte.
- Das Symbol bedeutet, dass Sie eine Verbindung mit dem Teilnehmer hergestellt haben.

Abrufen der Telefonnummer

Sie können eine im Telefon gespeicherte Konferenzgruppe oder Telefonnummer abrufen, indem Sie im Eingabebildschirm für die Telefonnummern die Taste **[MENÜ]** drücken..

Modus „Nicht stören“

Sie können auf Wunsch sämtliche Anrufe jederzeit ablehnen.

[MENÜ] ▶ **5. Funktionen** ▶ **[OK]** ▶ **4. Ruhe v.d.Tel.)** ▶ **[OK]**
▶ **1: Ein** ▶ **Der Modus „Nicht stören“ ist aktiviert.**

Zum Deaktivieren des Modus „Nicht stören“ wählen Sie **[2: Aus]**.

- Wenn der Modus „Nicht stören“ aktiviert ist, wird die Nachricht „Nicht stören“ und das Symbol auf dem Display des Anrufenden angezeigt.

Parken (nur ISDN)

Um das Parken des Anrufs rückgängig zu machen, geben Sie den Parkcode ein, der zum Parken das Anrufs verwendet wurde.
Der Anruf kann nun von diesem Telefon übernommen werden.

[MENÜ] ▶ 5. Funktionen ▶ [OK] ▶ 5. Parken ▶ Parkkz. eing. ▶ [OK]

- Sie haben nun etwa drei Minuten Zeit, um das Parken des Anrufs rückgängig zu machen.
- Das Parken des Anrufs kann an der Basisstation oder an einem anderen Telefon durch Eingeben des Parkcodes rückgängig gemacht werden.

Parken eines Anrufs rückgängig machen

- Das Parken eines Anrufs kann sowohl mit dem zum Parken des Anrufs verwendeten Telefon als auch mit einem anderen Telefon oder der Basisstation rückgängig gemacht werden. Wenn das Parken des Anrufs nicht binnen drei Minuten rückgängig gemacht wird, wird der Anruf beendet.
- Die Parkfunktion wird nur unterstützt, wenn OS SOHO im ISDN-Modus betrieben wird.

Anrufweiterleitung (AWS)

Drücken Sie die Taste **[MENÜ]**, während sich das Telefon im Standby-Modus befindet, und wählen Sie dann das Symbol **[6. Anrufweiterleitung]**.

Mit dieser Funktion können Sie eingehende Anrufe an eine spezifische Nebenstelle, an eine Gruppe von Nebenstellen oder an eine externe Nummer weiterleiten, wenn Sie nicht in der Lage sind, einen eingehenden Anruf zu beantworten.

< Art des Telefonnetzes >

[MENÜ] ▶ 6. AWS ▶ [OK] ▶ (Weiterleitungstyp auswählen) ▶ [OK] ▶ Zielnummer für Weiterleitung eingeben ▶ [OK]

< Art der Weiterleitung >

- Zum Deaktivieren des Weiterleitungsmodus wählen Sie **[1: Aus]**.
- Zum Weiterleiten aller eingehenden Anrufe wählen Sie **[2: Sofort]**.
- Zum Weiterleiten eingehender Anrufe, während Sie gerade das Telefon nutzen, wählen Sie **[3: Bei besetzt]**.
- Zum Weiterleiten eingehender Anrufe, die nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums beantwortet werden, wählen Sie **[4: Bei N-melden]**.
- Zum Weiterleiten eingehender Anrufe, die nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums beantwortet werden und während Sie gerade das Telefon nutzen, wählen Sie **[5: Bes./N.-meld]**.

< ISDN-Typ >

[MENÜ] ▶ 6. AWS ▶ [OK] ▶ **(Funktionstyp wählen) ▶ [OK]**
▶ **(Art der Weiterleitung wählen) ▶ [OK]**
▶ Zielnummer für die Weiterleitung eingeben ▶ [OK]

< Art der Weiterleitung >

- Zum Deaktivieren des Weiterleitungsmodus wählen Sie **[1: Aus]**.
- Zum Weiterleiten aller eingehenden Anrufe wählen Sie **[2: Sofort]**.
- Zum Weiterleiten eingehender Anrufe, während Sie gerade das Telefon nutzen, wählen Sie **[3: Bei besetzt].**
- Zum Weiterleiten eingehender Anrufe, die nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums beantwortet werden, wählen Sie **[4: Bei N-melden]**.
- Zum Weiterleiten eingehender Anrufe, die nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums beantwortet werden und während Sie gerade das Telefon nutzen, wählen Sie **[5: Bes./N.-meld]**.

< Funktionstyp >

- **[1: Im Amt]:** Der Anruf wird von der Basisstation weitergeleitet.
- **[2: Intern]:** Der Anruf wird von der Vermittlungszentrale des Netzbetreibers weitergeleitet. (Möglicherweise fallen zusätzliche Gebühren an.)
- [**3: AWS löschen]**: Alle Einstellungen für die Anrufweiterleitung werden gelöscht.

- Bei aktiviertem Weiterleitungsmodus wird auf dem Startbildschirm der Hinweis „FWD“ angezeigt.

- Um die Funktion **[5: Bes./N.-meld]** verwenden zu können, müssen auch die Funktionen **[3: Rückr.bbesetzt]** und **[4: Bei N-melden]** festgelegt werden.
- Wenn **[2. Intern]** als Funktionstyp ausgewählt wurde, können nur die Einstellungen **1. Sofort/2. Bei Besetzt/3. Bei N.-Melden**(ISDN-Typ) festgelegt werden.

Telefoneinstellungen

Drücken Sie die Taste **[MENÜ]**, während sich das Telefon im Standby-Modus befindet, und wählen Sie dann das Symbol **[7. Einstellungen]**. Die Untermenüs werden erst eingeblendet, nachdem ein Kennwort eingegeben wurde.

MT-Name ändern

Mit dieser Funktion können Sie eine Zeichenfolge eingeben, die auf dem Startbildschirm angezeigt wird.

[MENÜ] ▶ 7. Einstellungen ▶ [OK] ▶ Kennwort eingeben ▶ 1. MT-Name ändern ▶ [OK] ▶ Name eingeben ▶ [OK]

- Weitere Informationen zur Eingabe von Zeichen finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt „Grundlegende Funktionen" unter „Eingeben von Zeichen".

Anzeige von Namen

Wenn Sie Ihren Namen im Telefon speichern, wird Ihr Name auf dem Telefon Ihres Gesprächsteilnehmers angezeigt, wenn Sie per Intercom mit dem Teilnehmer verbunden sind. (Dies gilt nur, wenn Ihre Telefonnummer im Telefonbuch des anderen Intercom-Benutzers nicht gespeichert ist.)

Hintergrund

Mit dieser Funktion können Sie den Hintergrund des Einstiegsbildschirms auswählen, der beim Einschalten des Telefons angezeigt wird.

[MENÜ] ▶ 7. Einstellungen ▶ [OK] ▶ Kennwort eingeben ▶ 2. Anzeige ▶ [OK] ▶ [1. Roter Ball/2. Blauer Ball/ 3. MT-Name anz./4. Zeit anzeigen] (Bildschirm auswählen) ▶ [OK]

Kennwort

Wenn Sie das werkseitig eingestellte Standardkennwort ändern, können Sie mit dieser Funktion verhindern, dass Unbefugte Ihr Telefon verwenden. Das Kennwort ist werkseitig auf 0000 eingestellt.

[MENÜ] ▶ 7. Einstellungen ▶ [OK] ▶ Kennwort eingeben ▶ 3. PIN ändern ▶ [OK] ▶ Neues Kennwort eingeben ▶ [OK] ▶ Neues Kennwort erneut eingeben ▶ [OK]

Sprache

Mit dieser Funktion können Sie auswählen, in welcher Sprache das Display des Telefons angezeigt wird.

[MENÜ] ▶ 7. Einstellungen ▶ [OK] ▶ Kennwort eingeben ▶ 4. Sprache ▶ [OK] ▶ (Sprache auswählen) ▶ [OK]

Hintergrundbeleuchtung des Displays

Mit dieser Funktion können Sie die Helligkeit des Telefondisplays einstellen.

Beleuchtungszeit

Mit dieser Funktion können Sie festlegen, wie lange die automatische Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet bleibt, wenn Sie Tasten drücken oder eine Nachricht empfangen.

[MENÜ] ▶ 7. Einstellungen ▶ [OK] ▸ Kennwort eingeben ▶ 5. Hintergr.bel. ▶ [OK] ▶ 1. Beleuchtung ▶ [OK] ▶ (Beleuchtungszeit wählen) ▶ [OK]

- Die Beleuchtung des LCD-Displays wird automatisch abgeschaltet, wenn Sie nicht innerhalb von 8 Sekunden eine Taste drücken. Sie können die Dauer auch auf 20 Sekunden einstellen oder die Beleuchtung völlig deaktivieren.
- Wählen Sie „Licht Ein/Aus", wenn Sie keine Beleuchtung verwenden möchten.

Energiesparmodus

Sie können einen Energiesparmodus für die Beleuchtung wählen.

[MENÜ] ▶ 7. Einstellungen ▶ [OK] ▶ Kennwort eingeben ▶ 5. Hintergr. bel. ▶ [OK] ▶ 2. Licht Ein/Aus ▶ [OK] ▶ 1: Ein ▶ [OK]

Zum Deaktivieren des Energiesparmodus wählen Sie **[2: Aus]**.

LCD-Kontrast

Mit dieser Funktion können Sie den Kontrast des LCD-Displays einstellen.

[MENÜ] ▶ 7. Einstellungen ▶ [OK] ▶ Kennwort eingeben ▶ 6. LCD Kontrast ▶ [OK] ▶

Anschlussnummer

Mit dieser Funktion können Sie die Telefonnummer Ihrer Nebenstelle auf dem Display des Telefons anzeigen.

[MENÜ] ▶ 7. Einstellungen ▶ [OK] ▶ Kennwort eingeben ▶ 7. Internnummer ▶ [OK] ▶ Eigene Telefonnummer wird auf dem Display angezeigt

Zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie alle Funktionen und den Status des Telefons zurücksetzen.

[MENÜ] ▶ 7. Einstellungen ▶ [OK] ▶ Kennwort eingeben ▶ 8. Reset ▶ [OK] ▶ (Rücksetzoption auswählen) ▶ [OK] ▶ Kennwort eingeben ▶ (Yes/No) ▶ [OK]

- Zum Zurücksetzen des Status eines Telefons wählen Sie **[1: Alles zurücksetzen]**. Alle gespeicherten Daten und Telefonoptionen werden gelöscht.
- Zum Zurücksetzen der Telefonfunktionen wählen Sie **[2: Fkt. zurücksetzen]**.

Systeminfo

Sie können die Versionsnummer und das Datum der Software Ihres Telefons ermitteln.

[MENÜ] ▶ 7. Einstellungen ▶ [OK] ▶ Kennwort eingeben ▶ 9. Systeminfo ▶ [OK]

Telefonsperre

Wenn die Telefonsperre aktiviert ist, können die Tasten des Telefons nicht betätigt werden, sodass nur eingehende Anrufe entgegengenommen werden können, bis Sie das Kennwort eingeben.

[MENÜ] ▶ 7. Einstellungen ▶ [OK] ▶ Kennwort eingeben ▶ 0. Telefon sperr. ▶ [OK]

- Nach Eingabe des Kennworts wird in einer Meldung angezeigt, dass die Telefonsperre freigegeben wurde, und der Einstiegsbildschirm wird angezeigt.

Gesprächsannahme

Mit dieser Funktion können Sie den Gesprächsannahmemodus für die Beantwortung eingehender Anrufe wählen.

[MENÜ] ▶ 7. Einstellungen ▶ [OK] ▶ *. Ruf beantw. ▶ Modus wählen ▶ [OK]

- Je nach gewähltem Modus können Sie ein Gespräch annehmen, indem Sie entweder eine beliebige Taste oder die Taste **[SENDEN]** drücken.

System

Drücken Sie die Taste **[MENÜ]**, während sich das Telefon im Standby-Modus befindet, und wählen Sie dann das Symbol **[8. System]**.

Basisstationssuche

Das Telefon sucht nach einer Basisstation, die mit den im Telefon gespeicherten Werten übereinstimmt.

[MENÜ] ▶ **8. System** ▶ **[OK]** ▶ **1. Basis suchen** ▶ **[OK]**

- Wenn eine übereinstimmende Basisstation gefunden wird, wird das Mobiltelefon automatisch registriert, und im Standby-Modus wird die Nummer des Nebenanschlusses auf dem Display angezeigt.
- Wenn keine übereinstimmende Basisstation gefunden werden kann, wird nach einigen Minuten „Enter SSID" und „OK" auf dem Display angezeigt.

Verschlüsselungsschlüssel

Sie können den Verschlüsselungsschlüssel im System festlegen und diesen beim Registrieren des Telefons eingeben. Sie können das Telefon im System registrieren, indem Sie nur den Verschlüsselungsschlüssel einstellen oder löschen, ohne die Systeminformationen erneut eingeben zu müssen.

[MENÜ] ▶ 8. System ▶ [OK] ▶ 2. WEP Schlüssel ▶ [OK]

▶ [1. Disable/2. WEP/3. WPA_PSK/4. WPA2_PSK] (Verschlüsselungsschlüssel auswählen) ▶ [OK] ▶ [1. ASCII Mode/2. HEX Mode] oder [1. AES Mode/2. TKIP Mode] (Verschlüsselungsmodus auswählen) ▶ [OK]

▶ Verschlüsselungsschlüssel eingeben ▶ [OK]

Wenden Sie sich an den Systemadministrator, und geben Sie den im System festgelegten Wert ein.

Erneute Registrierung

Ein Telefon, das bei einer Basisstation registriert ist, kann manuelle bei einer anderen Basisstation registriert werden, die sich im Funkbereich des Telefons befindet.

[MENÜ] ▶ 8. System ▶ [OK] ▶ 3. Neu anmelden ▶ [OK]

- Anschließend werden die zum Registrieren des Mobiltelefons bei einer neuen Basisstation erforderlichen Menüoptionen angezeigt.
- Wenn Sie die Netzwerkinformationen auf der Basisstation eingeben(beispielsweise SSID und/oder Verschlüsselung), werden Mobiltelefone bei der Basisstation registriert.

Klären Sie vor dem Ausführen des Befehls **[Neu anmelden]** unbedingt ab, ob diese Funktion tatsächlich ausgeführt werden soll, da dabei alle im System gespeicherten Daten gelöscht werden.

QoS (WMM: WiFi MultiMedia)

Mit dieser Funktion können Sie WMM(WiFi MultiMedia) ein-oder ausschalten.

[MENÜ] ▶ 8. System ▶ [OK] ▶ 4. QoS (WMM) ▶ [OK] ▶ **(Ein/Aus auswählen) ▶ [OK]**

Hilfe

Drücken Sie die Taste **[MENÜ]**, während sich das Telefon im Standby-Modus befindet, und wählen Sie dann das Symbol **[9. Hilfe]**.

Funktionsbeschreibung

In den Funktionsbeschreibungen finden Sie Informationen zur Verwendung der Funktionen des Telefons.

[MENÜ] ▶ 9. Hilfe ▶ [OK] ▶ (Funktionsbeschreibung auswählen) ▶ [OK]

- **Funktionen**: Zeigt eine kurze Beschreibung der Funktionen in den Auswahlmenüs an, einschließlich „Rufübernahme", „Halten", „Bitte nicht stören" und „Konverenz".
- **Einstellungen**: Zeigt eine kurze Beschreibung der Funktionen „Anruf Weiterleitung" an.
- **Rückr.bbesetzt**: Zeigt eine kurze Beschreibung der Funktionen an, die während eines Anrufs verwendet werden können, einschließlich „Rückruf", Vermitteln" und „Stumm".

Fehlerbehebung

Wenn ein Problem mit der Station auftritt, können Sie es mit diesem Menü beheben.

[MENÜ] ▶ 9. Hilfe ▶ [OK] ▶

(Fehlerbehebungsbeschreibung auswählen) ▶ [OK]

- In diesem Menü wird beschrieben, wie Sie bestimmte Probleme beheben können. Hierzu gehören folgende Störungen wie „Kein Freizeichen", „Akk. Störung", „Anruf n. möglich" "Registr. N. mögl", "Anruf unterbr." und „No Operation".

FEHLERBEHEBUNG

Nachfolgend werden mögliche Störungen und Schritte zu ihrer Behebung beschrieben. Überprüfen Sie diese Schritte, bevor Sie sich an Ihren Samsung-Händler wenden.

Das LCD-Display leuchtet nicht auf

Der Akku ist entladen. Laden Sie den Akku auf, und schalten Sie das Telefon wieder ein.

Es ertönt kein Rufton, oder der Rufton ist zu schwach

- Überprüfen Sie, ob sich das Telefon im Vibrationsmodus befindet.
- Stellen Sie die Lautstärke ein: **[MENÜ] ▶ [4. Lautstärke/Rufton] ▶ [3. Ruftonlautst.]**.

Die gelbe Anzeige des Ladegeräts blinkt

- Nehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät, und legen Sie den Akku erneut ein.
- Wenn die gelbe Anzeige weiterhin blinkt, reinigen Sie die Pole des Ladegeräts.
- Wenn die gelbe Anzeige auch danach noch blinkt, wenden Sie sich an das Service-Center von Samsung Electronics.

Der Akku ist geladen, doch das Telefon kann nicht eingeschaltet werden.

- Nehmen Sie den Akku heraus, setzen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein.
- Nehmen Sie den Akku heraus, und reinigen Sie die Pole(Metallstreifen) des Akkus. Setzen Sie den Akku anschließend wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein.

Während des Gesprächs ist ein Echo zu hören

Drücken Sie die Taste **[Lautstärke]**, und stellen Sie die Lautstärke ein, oder begeben Sie sich in einen anderen Bereich.

Auf dem Display wird das Symbol angezeigt, und es können keine Gespräche durchgeführt werden

- Das Telefon ist möglicherweise nicht im System registriert. Registrieren Sie das Telefon vor der Verwendung.
- Begeben Sie sich in einen Bereich, an dem der Dienst verfügbar ist.
- Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung des Systems bzw. Geräts eingeschaltet ist.
- Wenn das Telefon auch dann noch nicht verwendet werden kann, wenden Sie sich an das Service-Center von Samsung Electronics.

Fehler bei der Telefonregistrierung

- Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung des Systems bzw. Geräts eingeschaltet ist, und registrieren Sie das Telefon neu.
- Begeben Sie sich in einen Bereich, in dem das System bzw. Gerät verwendet werden kann, und registrieren Sie das Telefon neu.
- Wenn die Störung dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an das Samsung Service-Center.

Anrufe werden häufig unterbrochen

- Begeben Sie sich in einen anderen Bereich, da der Empfang instabil ist.
- Wenn Anrufe weiterhin häufig unterbrochen werden, wenden Sie sich an das Service-Center von Samsung Electronics.

Das Telefon funktioniert nicht richtig oder überhaupt nicht

Nehmen Sie den Akku heraus, setzen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon wieder ein. Wenn die Störung weiterhin auftritt, wenden Sie sich an das Samsung Service-Center.

ANHANG

Technische Daten

Für das SMT-W5100 gelten folgende technische Daten:

Items	Specification
Modellname	SMT-W5100
Frequenz	2.400-2.483.5 MHz
Abmessungen(mm)	46(B) × 138.4(L) × 18(H)
Temperatur bei Betrieb	0-45°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	0-90%
Gewicht	106.5 g
Ladezeit des Akkus	3.5 Std.(Li-Ion)
Gebrauchszeit des Akkus	Gespräch: 4 Stunden Standby: 40 Stunden